
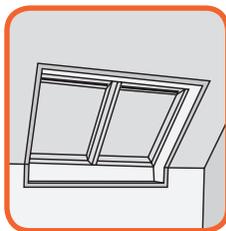


МОДЕЛИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

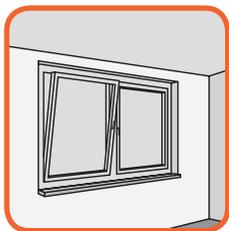

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Данная штора плиссе была изготовлена в соответствии с заявленными вами требованиями и размерами.

Перед установкой и началом эксплуатации просим вас внимательно ознакомиться с информацией, представленной в данной брошюре.

Спасибо.

МОДЕЛИ

P1100 – P1150	P1000 – P1085
P1200 – P1241	P2400 – P2420
P1300 – P1341	P2402 – P2422
P1400 – P1463	P2415 – P2426

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кронштейн + бол. клипса	шт.
Кронштейн + мал. клипса	шт.
Кронштейн + башмачок	шт.
Большая клипса	шт.
Малая клипса	шт.
Башмачок	шт.
Ручка управления	шт.
Гриф управления	шт.
Фиксатор шнура управления	шт.
Уголок штапика	шт.

DecomatiC



ИНСТРУКЦИЯ по установке

шторы плиссе
для вертикальных
и мансардных окон



function & fashion

Copyright DC 2014




function & fashion

Copyright DC 2014

УСТАНОВКА


Установите клипсы на верх фиксирующей планки, отогните концы планки и вставьте их во внутреннюю полость бокового профиля, закрепив их клипсами.

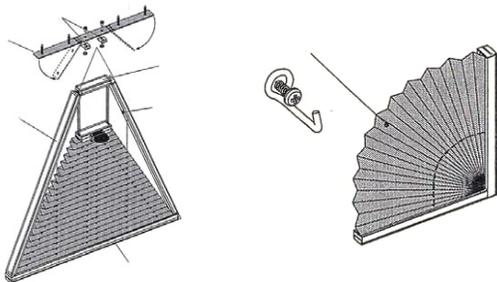

Закрепите клипсы на профиле, прикрепите дополнительные поддерживающие крючки к месту монтажа и насадите ткань на крючок.

УСТАНОВКА НА КЛИПСЫ

При монтаже стандартного и моторизованных профилей расстояние между клипсами и концевыми заглушками профиля должно быть 50-65 мм. Шторы монтируются только в горизонтально. Используйте по 1 клипсе на корд или просверленное отверстие.

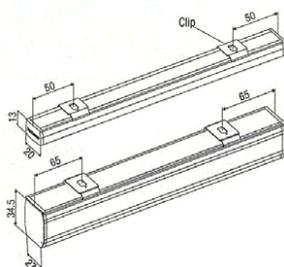

Вставьте профиль в передний край монтажной клипсы и надавите на другой (задний) край клипсы до щелчка.




Чтобы вытащить профиль из зажимов клипсы, снимите защитную пластину с клипсы.

УСТАНОВКА


При установке на стену или потолок перед началом работ убедитесь, что открытое или наклоненное окно не будет мешать установке (длина собранной в «пакет» шторы не превышает расстояние до окна или иного мешающего предмета).

УСТАНОВКА НА КРОНШТЕЙНЫ

потолочные кронштейны



стенной монтаж




с регулируемым кронштейном на стену



с малыми кронштейнами


13-21 mm



Сверху вставьте фиксирующую гайку в гнездо кронштейна и при помощи гайки соедините ее с клипсой.

ФИКСИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ШНУРА НАТЯЖЕНИЯ

Опустите штору и отметьте место установки фиксирующего элемента. Прикрутите концевую пластину кронштейна или установите ее на лицевую сторону кронштейна, затем прикрутите элемент целиком. Уставьте крышку поверх концевого элемента. Шайба натяжения необходима для коррекции корда натяжения.

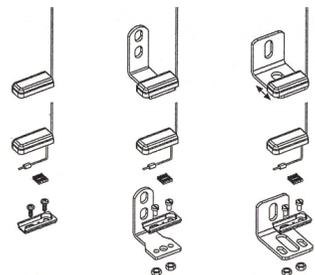


УСТАНОВКА

МОНТАЖ НА ОКОННЫЙ ПРОФИЛЬ

с оконным фиксатором


Зафиксируйте клипсу на фиксаторе, вставьте ползунков в паз фиксатора и плотно прикрутите его. Используя шестигранный ключ, прикрепите фиксатор на оконный профиль.

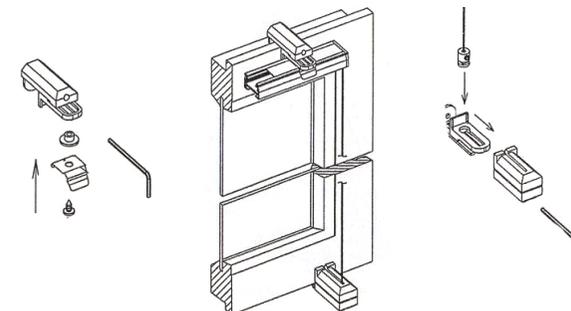

с оконным креплением троса

Вставьте штору в верхний фиксатор и откройте ее. Определите уровень фиксатора для направляющего троса и закрепите его на нижнем оконном профиле. Вставьте крепежное кольцо в фиксатор для направляющего троса и потяните его вперед. Туго натяните трос и зафиксируйте при помощи шестигрального ключа, затем укоротите в соответствии с требуемой длиной. Двигая крепежное кольцо, увеличьте дистанцию до окна. Наденьте заглушку крышки.

с боковым профилем на наклонное окно

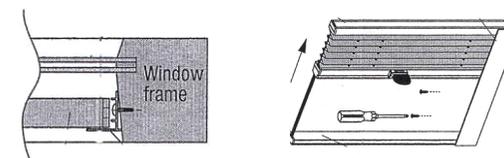

Совместите боковой профиль с верхним и нижним, зафиксируйте это положение и закрепите боковой профиль.

!!! В моделях P2400/2410 до установки бокового профиля, обязательно соберите штору.