



Шторы - плиссе со шнурами натяжения управляются ручкой-поводком.

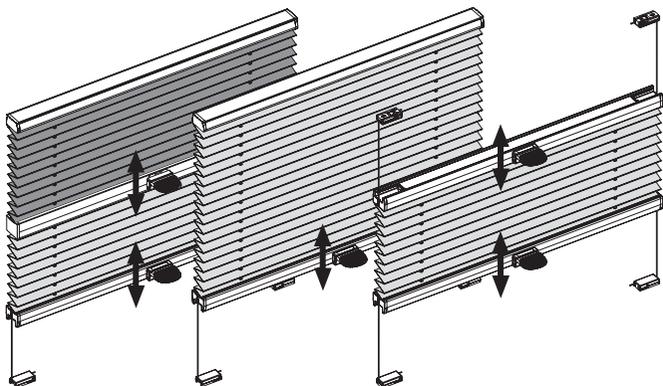

Закрытие

Защелкнуть подвижный профиль в нижнее крепление шнура.

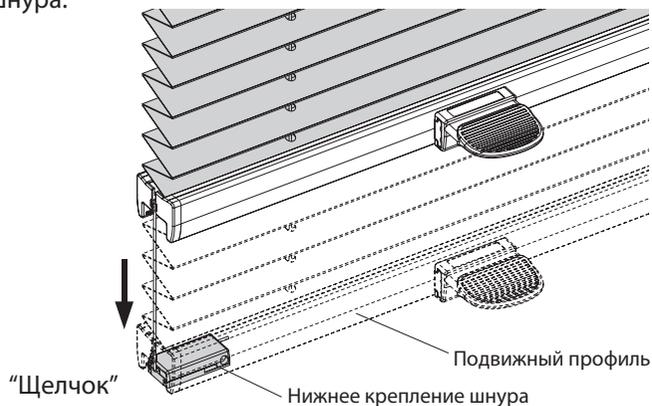


Уход

Ткани обработаны антистатиком и не собирают пыль и грязь. При необходимости достаточно периодически чистить шторы щеткой из мягкой щетины и перьев. Подробная информация об уходе за шторами-плиссе представлена в инструкции по уходу.


Корректировка неточностей замеров

Чтобы изменить натяжение шнура, необходимо ослабить винты в нижнем креплении шнура. Максимальный диапазон коррекции: ± 20 мм.

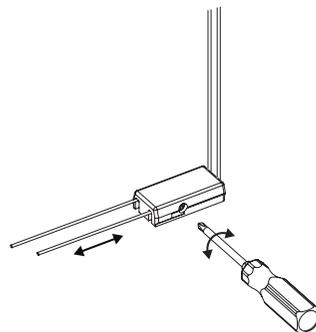


ВНИМАНИЕ: Регулировка натяжения шнуров должна производиться равномерно с обеих сторон и только обученным специалистом.

После корректировки натяжения шнура убедитесь, что штора работает правильно. Если требуемое натяжение достигнуто, лишняя длина шнуров может быть отрезана ножницами.

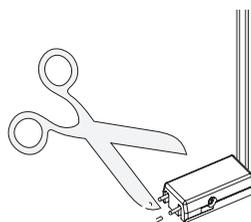

Шторы - плиссе для вертикальных и поворотно-откидных окон

Модели P1600, P1602
P1610, P1612, P1615

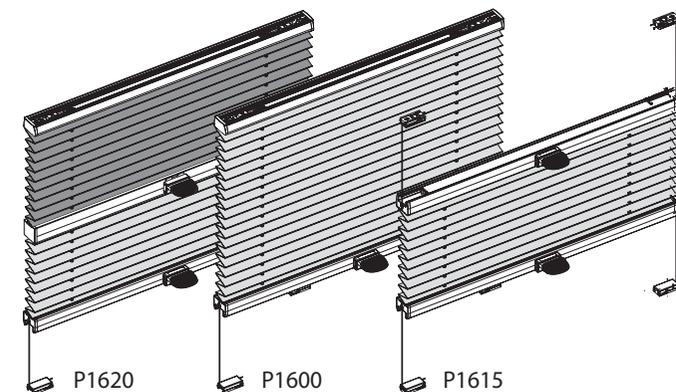

Уважаемый покупатель!

Эта штора-плиссе изготовлена в полном соответствии с требованиями и размерами, заданными в Вашем заказе. Использование высококачественных материалов и совершенный дизайн гарантируют долгосрочную и приятную эксплуатацию данного изделия.

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом установки шторы-плиссе!

Монтаж изделия должен проводиться только обученными специалистами. Неквалифицированный монтаж может привести к несчастному случаю.

Любые модификации изделия могут осуществляться только с разрешения производителя данного изделия.


С уважением,
Ваш производитель шторы-плиссе

Монтаж на клипсы


При монтаже на клипсы необходимо расположить их с отступом 50 мм от торцевых заглушек верхнего профиля. Расстояние между клипсами не должно превышать 600 мм. Для установки **нельзя** использовать саморезы с потайной головкой. Рекомендуются саморезы Ø3.9x16 мм (для рам из дерева и ПВХ).



Внимание: рекомендуется устанавливать клипсы защелками вперед (внутри комнаты). Клипсы могут быть развернуты защелками назад, к окну или стеклу, при зазоре между ними и профилем минимум 7 мм.

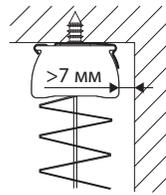

Монтаж: вставить край профиля под углом в клипсу (напротив защелки), подтянуть другой край профиля вверх в клипсу: профиль должен защелкнуться.

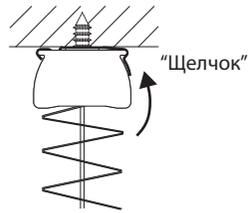


Демонтаж: оттягивать защелку вверх до тех пор, пока профиль не освободится из клипсы.

Установка с клипсой


на стену

на раму

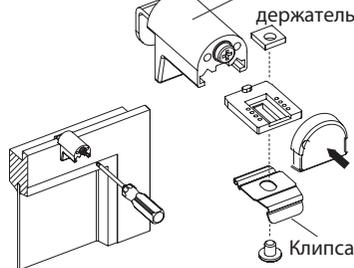



Установка крепления фиксатора шнура

Крепежную пластинку  установить сверху и/или снизу.

При помощи монтажных принадлежностей (выделено красным)  смотри спец. инструкцию

Определить положение крепления фиксатора при замере "ширины заказа" изделия и учесть все необходимые вычеты.

Внимание: приложив плиссе к оконной раме и отметив концы, можно определить "ширину заказа".

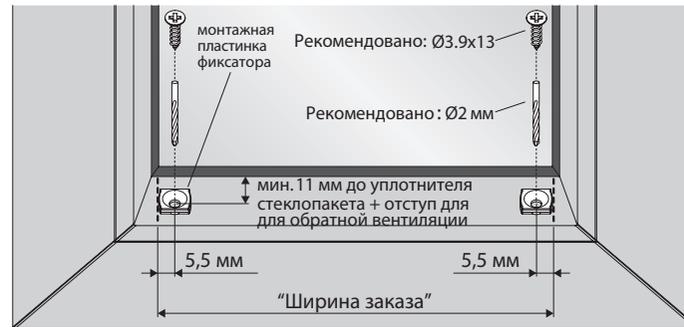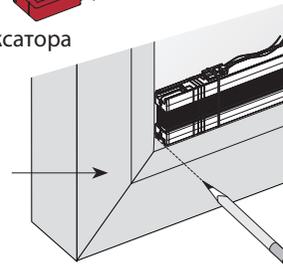


***Внимание:** во избежание повреждений оконного стекла должен быть соблюден минимальный отступ от стекла.

Рекомендации: прозрачные ткани - мин. 3 мм для вентиляции; непрозрачные ткани - мин. 5 мм.


Для окон со специальными стеклами могут потребоваться отступы больше (см. инструкцию производителей окон).

Снять упаковочную резинку и размотать шнур вместе с фиксатором шнура (пример: модель P1615).

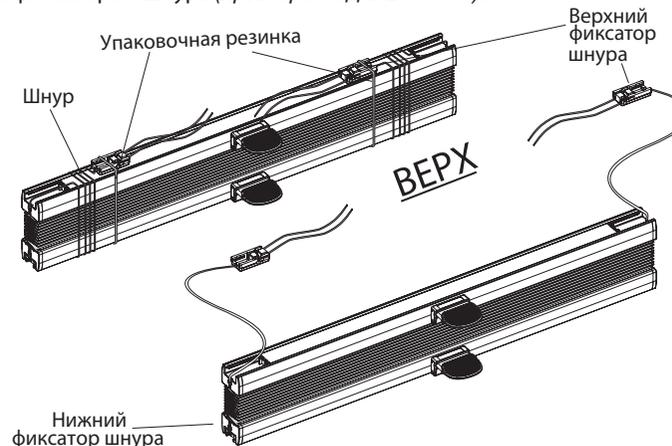


Установка крепления фиксатора шнура

Защелкнуть верхнее крепление шнура на установленную сверху монтажную пластину.

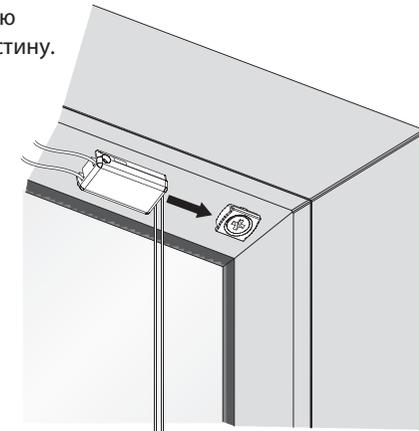

Вытащить нижнее крепление шнура из профиля и зафиксировать на установленной внизу монтажной пластинке.

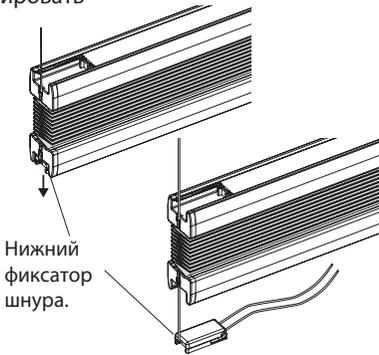

Установка с фиксатором шнура

на стену

на раму

